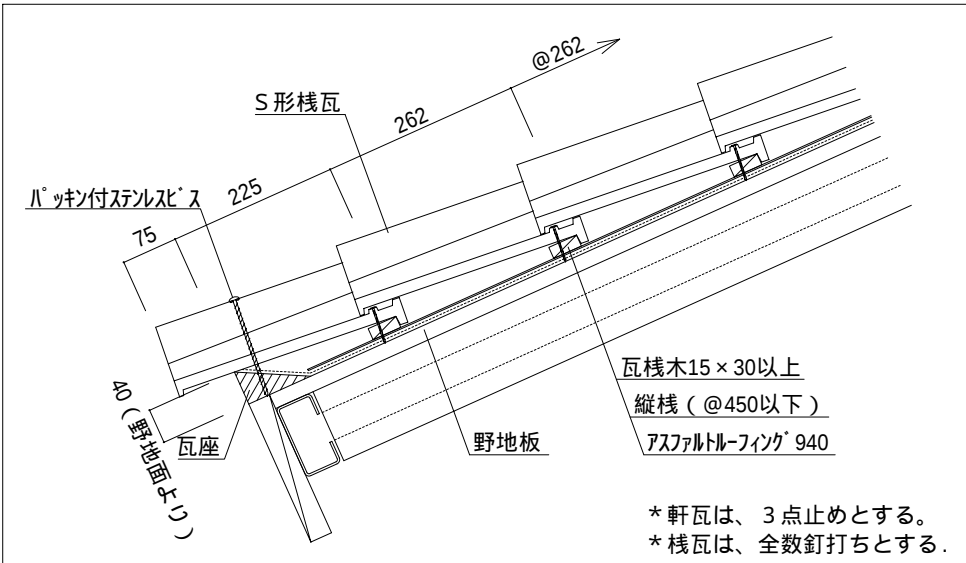
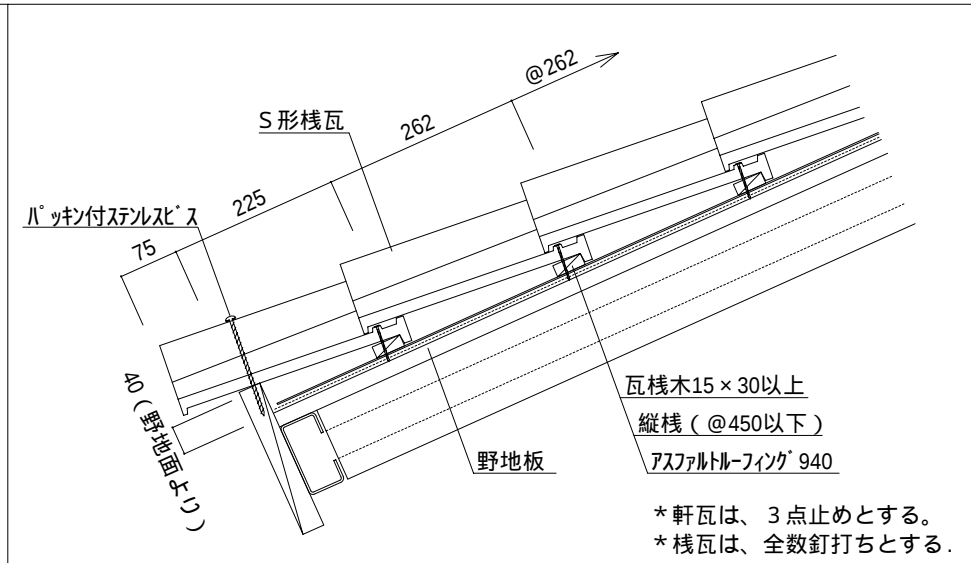
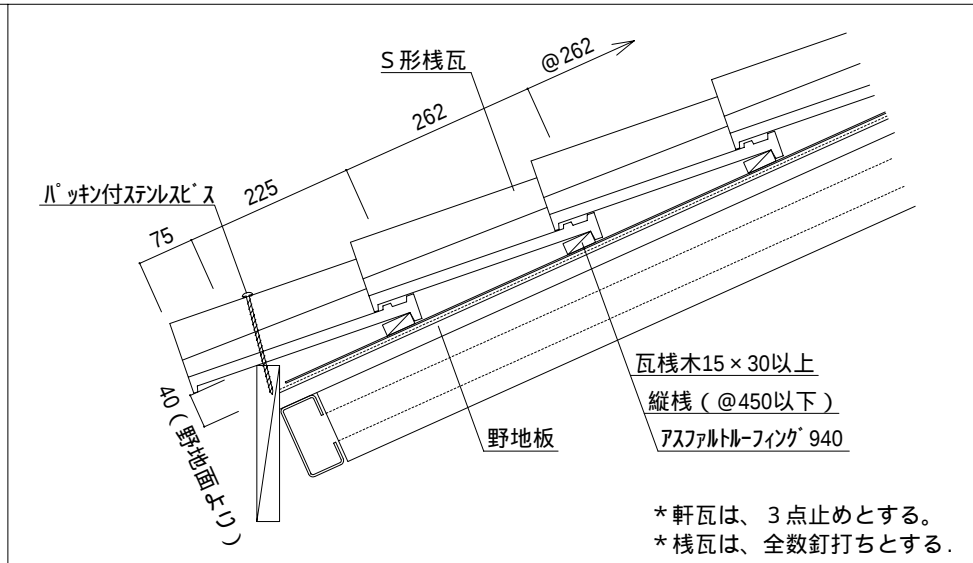
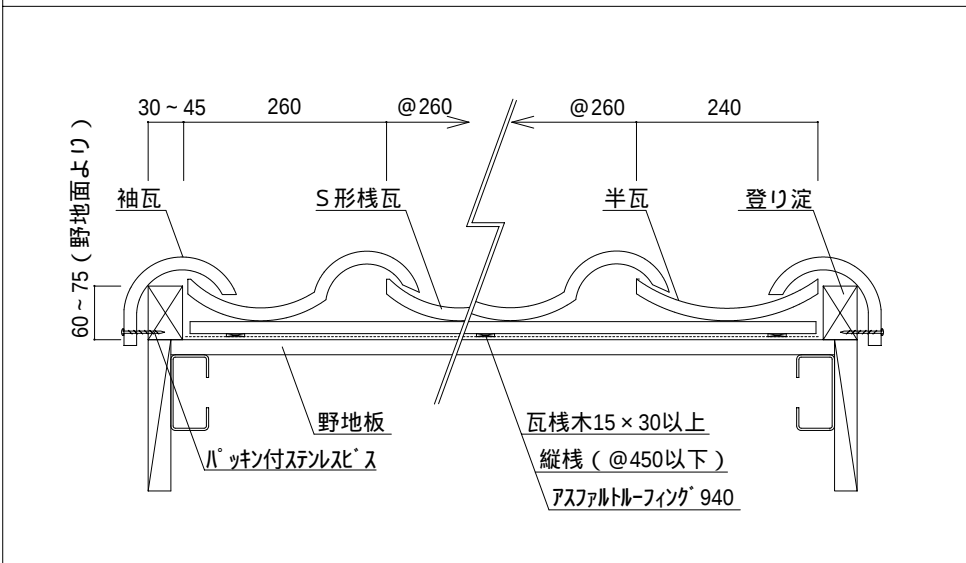
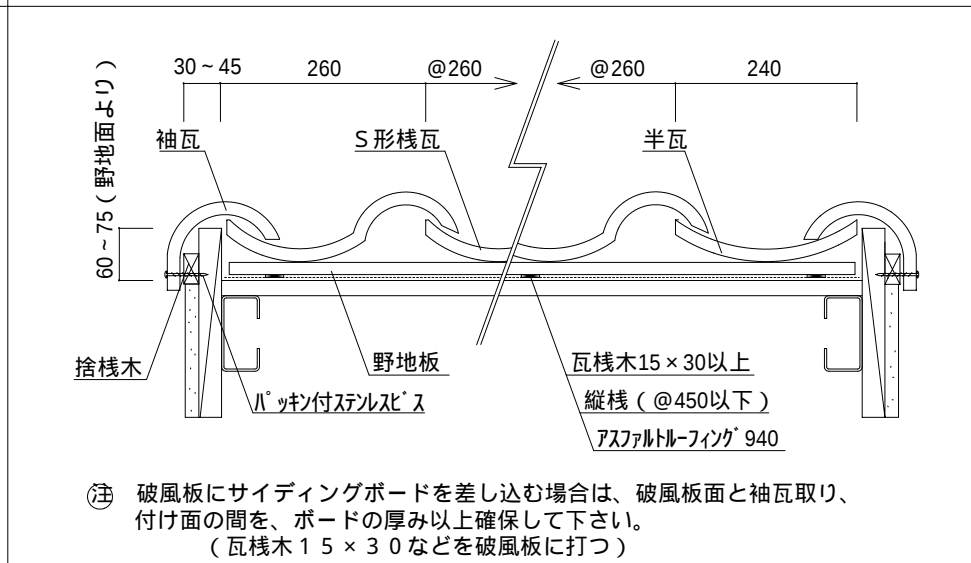
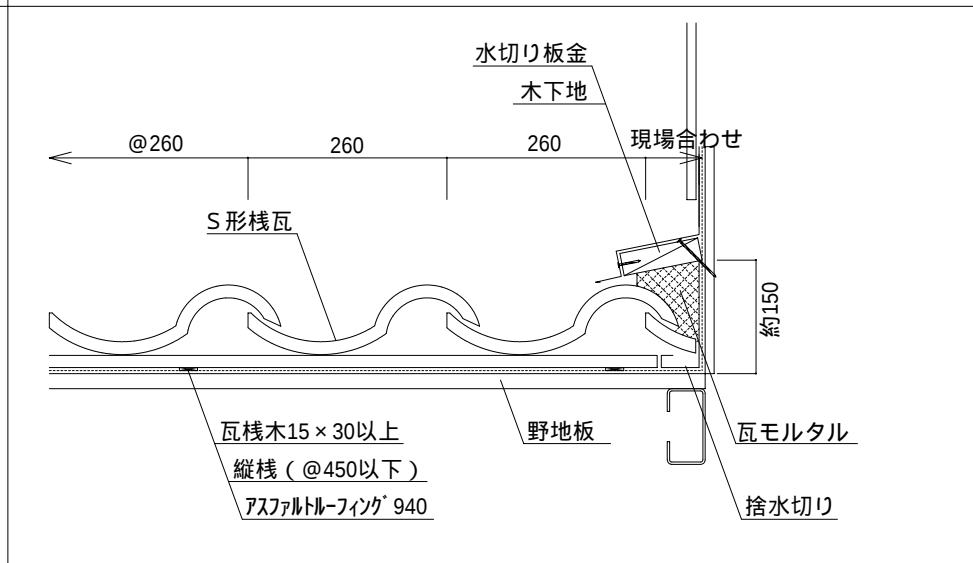
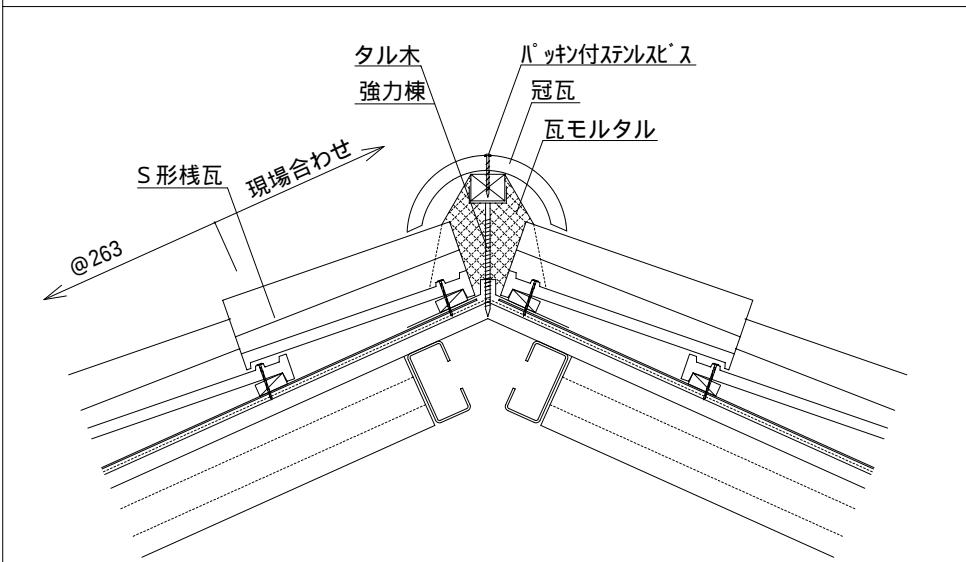
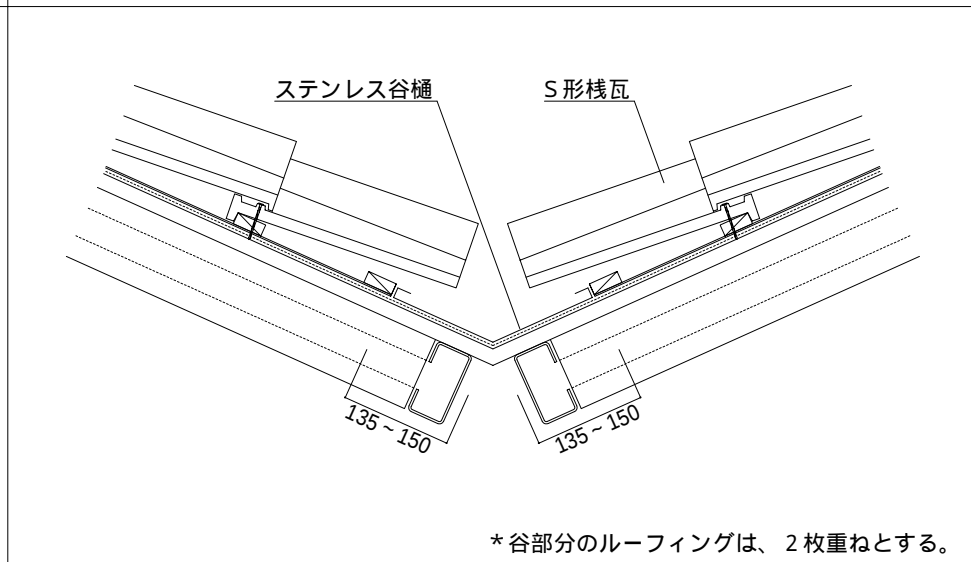
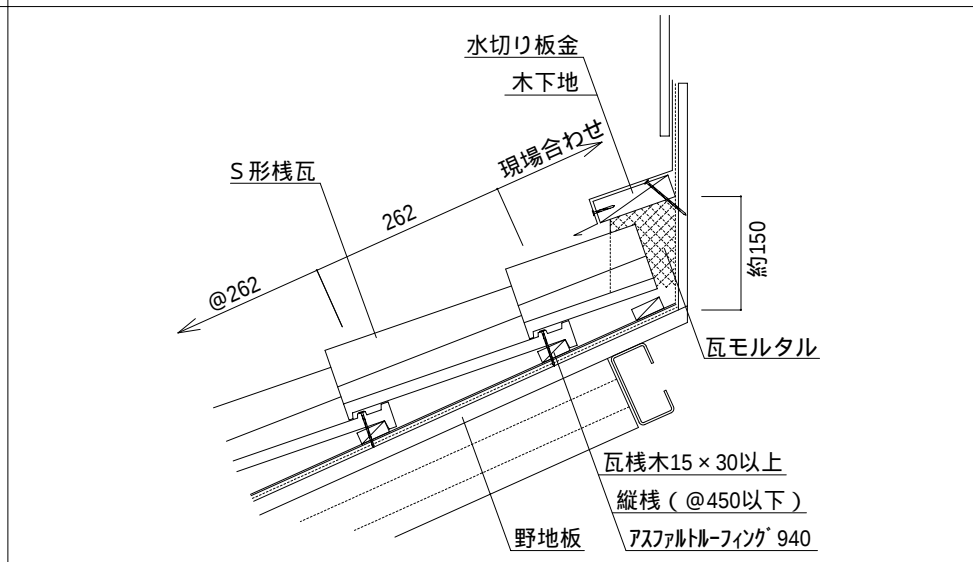


 パッキン付ステンレス 225 75 40 (野地面より) S 形棧瓦 262 @262 瓦棧木15×30以上 縦棧 (@450以下) アスファルトフイグ 940 野地板 瓦座 * 軒瓦は、3点止めとする。 * 棧瓦は、全数釘打ちとする。	 パッキン付ステンレス 225 75 40 (野地面より) S 形棧瓦 262 @262 瓦棧木15×30以上 縦棧 (@450以下) アスファルトフイグ 940 野地板 * 軒瓦は、3点止めとする。 * 棧瓦は、全数釘打ちとする。	 パッキン付ステンレス 225 75 40 (野地面より) S 形棧瓦 262 @262 瓦棧木15×30以上 縦棧 (@450以下) アスファルトフイグ 940 野地板 * 軒瓦は、3点止めとする。 * 棧瓦は、全数釘打ちとする。			
軒先納まり図 (瓦座使用)	軒先納まり図 (鼻隠し直角)	軒先納まり図 (鼻隠し垂直)			
 30~45 260 @260 @260 240 袖瓦 S 形棧瓦 半瓦 登り淀 野地板 パッキン付ステンレス 瓦棧木15×30以上 縦棧 (@450以下) アスファルトフイグ 940	 30~45 260 @260 @260 240 袖瓦 S 形棧瓦 半瓦 登り淀 野地板 パッキン付ステンレス 瓦棧木15×30以上 縦棧 (@450以下) アスファルトフイグ 940 捨棧木 ⑦ 破風板にサイディングボードを差し込む場合は、破風板面と袖瓦取り、付け面の間を、ボードの厚み以上確保して下さい。 (瓦棧木15×30などを破風板に打つ)	 30~45 260 @260 @260 240 袖瓦 S 形棧瓦 半瓦 登り淀 野地板 パッキン付ステンレス 瓦棧木15×30以上 縦棧 (@450以下) アスファルトフイグ 940 捨棧木 ⑦ 破風板にサイディングボードを差し込む場合は、破風板面と袖瓦取り、付け面の間を、ボードの厚み以上確保して下さい。 (瓦棧木15×30などを破風板に打つ)			
ケラバ納まり図	ケラバ納まり図 (サイディングボード)	流れ壁際納まり図			
 タル木 強力棟 パッキン付ステンレス 冠瓦 瓦モルタル S 形棧瓦 現場合わせ @263	 ステンレス谷樋 S 形棧瓦 135~150 135~150 * 谷部分のルーフィングは、2枚重ねとする。	 水切り板金 木下地 現場合わせ S 形棧瓦 262 @262 瓦モルタル 瓦棧木15×30以上 縦棧 (@450以下) アスファルトフイグ 940 野地板			
棟納まり図	谷納まり図	水平壁際納まり図			
S 形瓦納まり図 (S 造)			工事名		
			株式会社 丸新美濃瓦	縮尺 1/10	
			岐阜県土岐市泉仲森町 1-8-1		